



Allarme universale TNT-187146

MODELES AVEC COUPURE SUR GUIDON
 MODEL WITH CUT ON HANDLEBAR

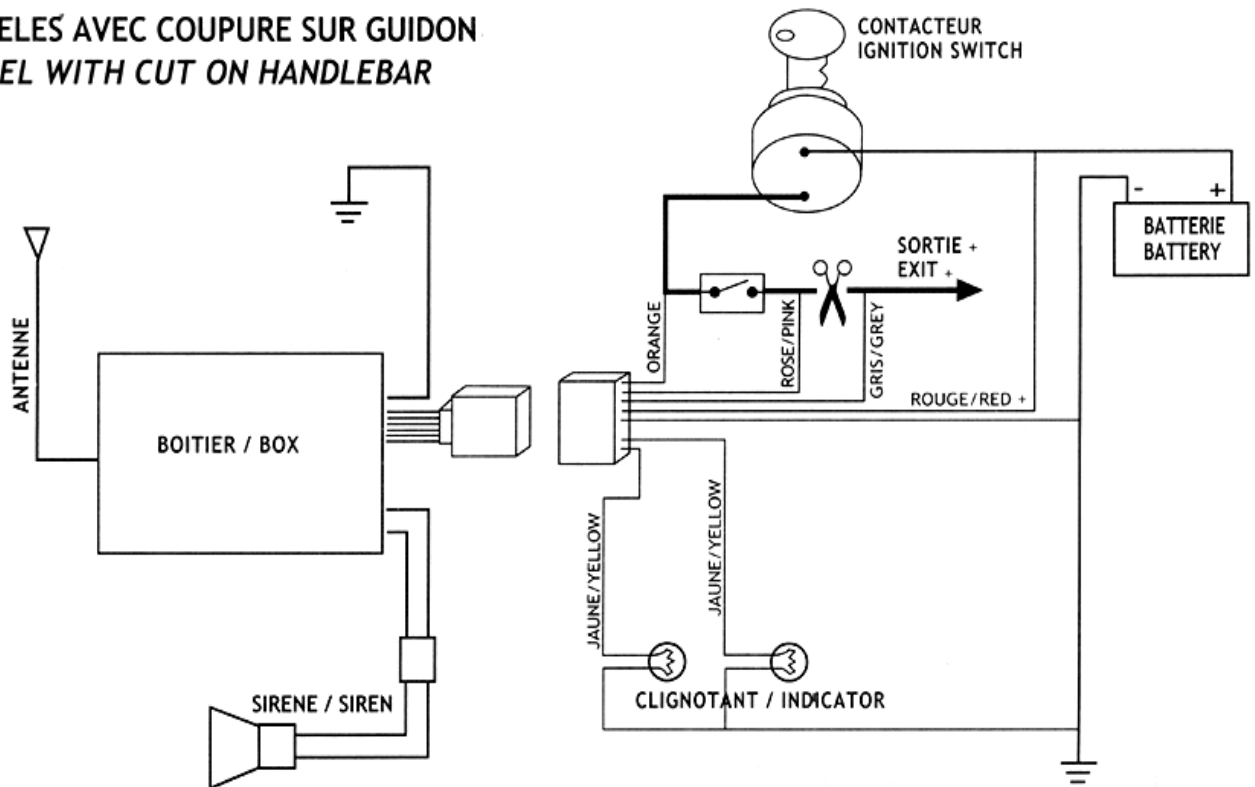

MODELES POUR SCOOTER YAMAHA / MBK
 (avec contacteur à 3 fils)
 MODEL FOR YAMAHA / MBK SCOOTER
 (with 3 threads ignition switch)

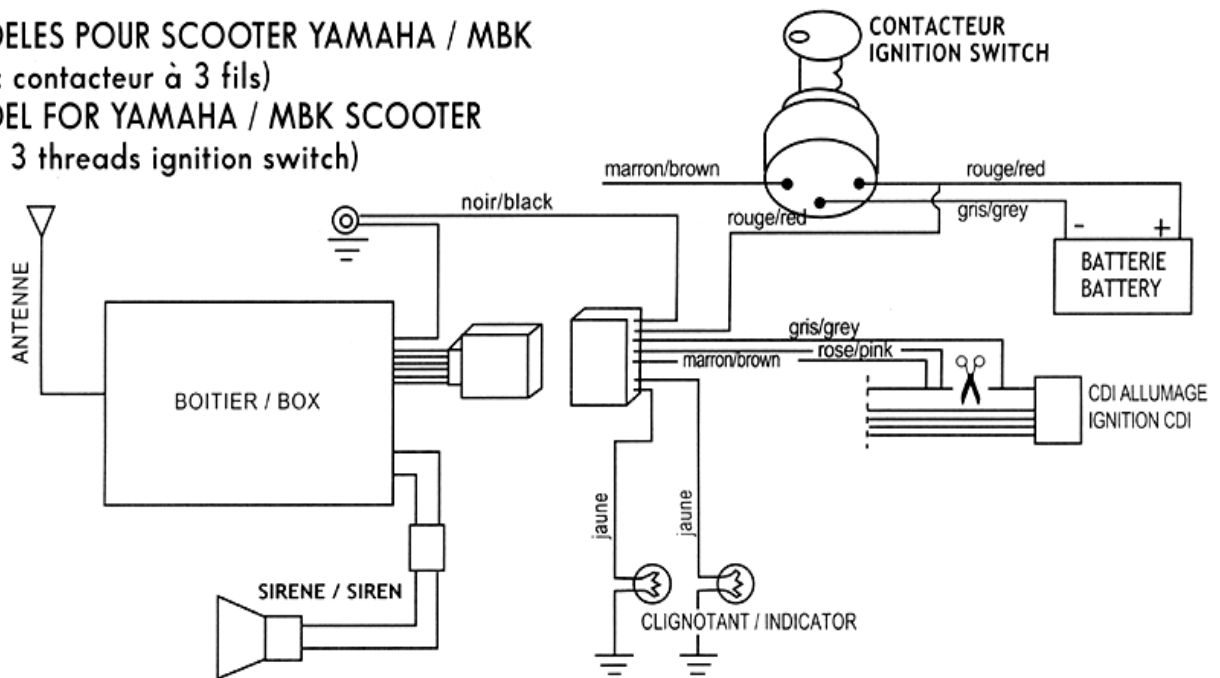

Positions	Status	Functions	Operations	Notes
Positions	Situations	Funcions	Manipulations	Commentaires
Arm key Alarme activée 	Normal	Arming Activation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction lights flash once, the horn chirps once and the status of alarm will be activated automatically after 3 seconds: <i>Les clignotants clignotent une fois, le klaxon émet un son bref et l'alarme va s'activer automatiquement après 3 secondes:</i> 1-Pre-alarm: Upon touch, the direction lights will flash 5 times and the horn chirps 5 times. <i>Pré-alarme : Dès le premier contact, les clignotants clignotent 5 fois et le klaxon sonne 5 fois.</i> 2-Economical arming : Upon repeated touch after 3 seconds, the horn will keep chirping, the direction lights will not flash and the engine will be locked and will not be able to start <i>Mise en marche économique : Si l'engin continue à être manipulé après 3 secondes, le klaxon ne cessera pas de sonner, les clignotants ne clignoteront pas, le moteur sera verrouillé et ne pourra pas démarrer.</i> 3-Urgent alarming : If someone tries to start engine unlawfully, horn will chirp and direction lights will not flash, the engine is locked, it can't be started. <i>Alarme urgente : Si quelqu'un essaie de démarrer illégalement le moteur, le klaxon se mettra à sonner et les clignotants ne clignotent pas, le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer.</i>
	Driving Conduite	Anti-Theft Antivol	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction lights flash once, the horn chirps once and the alarm will chirp after 5 seconds, direction lights flash, the engine is locked, it cannot be started. <i>Les clignotants clignotent une fois, le klaxon sonne une fois et l'alarme sonnera dans un délai de 5 secondes, les clignotants clignotent, le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer.</i>
Disarm key Alarme désactivée 	Arming Activation	Disarming Désactivation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Direction lights will flash twice and horn chirps twice, the system will disarm. <i>Les clignotants clignotent deux fois et le klaxon sonne deux fois, le système est coupé.</i>
	Driving Conduite	Flameout Arrêt	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The engine will stop and the transmitter will not be controlled in three seconds. <i>Le moteur va s'arrêter, le transmetteur ne sera plus contrôlé dans un délai de trois secondes.</i>
Mute Key Neutralisation sirene 	Normal	Mute arming Activation	 Short press once <i>Une pression brève</i>	The direction light flashes once, the alarm system will be in mute alarm in 3 seconds: <i>les clignotants clignotent une fois, et le système devient muet dans un délai de 3 secondes.</i> 1. Pre-alarm: Upon touch, the direction light will flashes five times. 2. Economical arming: Upon repeated touch within 3 seconds, direction light will flash 15 times, the engine is locked, it can't be started. 3. Urgent alarming: If the motor will be unlawful started, direction light will flash, the engine is locked, it can't be started. 3. Alarme urgente: Si on tente de démarrer le moteur, les clignotants flashent en continu, et le moteur est verrouillé, il ne peut plus démarrer.
	Normal	Finding Vehicle Recherche de Véhicule	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Direction lights flash eight times, horn chirps eight times, it's convenient to find one's vehicle (if press again, it will be in helping mode). <i>Les clignotants clignotent huit fois, le klaxon sonne huit fois, c'est pratique pour trouver son véhicule. (Si on presse une fois de plus, ce sera le mode "aide").</i>
Vehicle finder key Recherche de véhicule 	Finding Vehicle Recherche de Véhicule	Help Aide	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Horn will chirp, direction lights will flash to remind where the vehicle has been parked. Le klaxon sonne, les clignotants clignotent pour rappeler l'endroit où le véhicule a été garé.
	Driving Conduite	Anti-Theft Antivol	 Short press once <i>Une pression brève</i>	Horn will chirp, direction lights will flash to arm and the engine cannot start. Le klaxon sonne, les clignotants clignotent pour activer l'alarme et le moteur ne peut pas démarrer.